Scooter Compacta

MANUAL DO USUÁRIO

ver 2024.05.05P

Conteúdo

1. Prefácio 4
2. Segurança 5
3. Recomendações de Segurança 8
   3.1 Geral 8
   3.2 Símbolos de segurança 8
   3.3 Modificações 13
   3.4 Comprovação de segurança 13
   3.5 Capacidade de peso 13
   3.6 Transporte 13
   3.7 Recomendações de subida e descida 14
   3.8 Operação ao ar livre e precauções climáticas adversas 14
   3.9 Limitações Físicas 15
   3.10 Informação EMI 15
   3.11 Rendimento à prova de fogo 16
4. Seu produto 17
   4.1 Mecanismo de roda livre 18
   4.2 Medidor de condição da bateria 19
   4.3 Alavanca de controle do acelerador 19
   4.4 Interruptor de chave 20
   4.5 Marcador de ajuste de velocidade 20
   4.6 Botão de buzina 20
5. Funcionamento 21
   5.1 Antes de usar sua scooter 21
   5.2 Subir na sua scooter 21
   5.3 Ajuste e verificação 21
   5.4 Operando sua scooter 22
   5.5 Sair da sua scooter 23
   5.6 Função do temporizador 23
6. Ajuste de conforto 24
   6.1 Ajuste do timão delta e dos espelhos retrovisores 24
   6.2 Ajuste de Rotação do Assento 25
   6.3 Ajustar a largura do apoio de braço 26
   6.4 Ajuste da altura do assento 26
   6.5 Ajuste de Altura do Assento 27

7. Desmontagem e montagem 28
7.1 Desmontagem 28
7.2 Procedimentos de Desmontagem 28
7.3 Separação do Quadro 29
7.4 Montagem 29
8. Solução de problemas básicos 30
9. Baterias e carregamento 32
9.1 Primeira carga 32
9.2 Carregar a sua scooter 32
9.3 Temperaturas de operação 32
9.4 Funcionamento e carregamento da bateria 33
9.5 Carregar baterias 33
10. Cuidados e manutenção 35
10.1 Roda 35
10.2 Substituição das rodas 35
10.3 Limpeza 35
10.4 Limpeza e Desinfecção 35
10.5 Conexões do Terminal da Bateria 36
10.6 Fiação 36
10.7 Revisão diária 36
10.8 Revisão semanal 36
10.9 Revisão mensal 37
10.10 Revisão anual 37
10.11 Partes plásticas ABS 37
10.12 Rolamentos de eixo e conjunto de motor/transmissão .. 37
10.13 Console, carregador e para-choque 37
10.14 Substituição dos botões da Capa de Nylon 37
10.15 Armazenamento da sua scooter 38
10.16 Eliminação da sua scooter 39
11. Especificações 40
12. Garantia 43
Anexo I: Informações de conformidade EMC 45
13. Informações Gerais 49

1. Prefácio

Parabéns! Agora você é o proprietário de uma scooter.

Esta scooter é feita por profissionais qualificados e comprometidos. Ela é projetada e produzida de acordo com altos padrões de qualidade. Leia este Manual do Proprietário antes de operar sua scooter pela primeira vez. O uso inadequado da scooter pode resultar em danos, ferimentos ou acidentes de trânsito.

Se você ainda tiver dúvidas depois de ler este manual, não hesite em entrar em contato com seu revendedor especializado. Eles ficarão felizes em ajudá-lo neste tópico.

ADVERTÊNCIA!
O uso inadequado pode resultar em morte, ferimentos graves, condições perigosas ou mau funcionamento do produto.

ATENÇÃO!
O uso inadequado pode causar ferimentos e/ou danos à sua scooter.

SUGESTÃO!
Siga estas instruções para melhores práticas e para manter sua scooter em boas condições de funcionamento.

Se outra pessoa usar a scooter, forneça uma cópia do Manual do Proprietário.

Este Manual do Proprietário consiste no design e nas especificações do produto no momento da fabricação. À medida que o design muda, algumas ilustrações e imagens no manual podem não corresponder a scooter que você comprou. Reservamo-nos o direito de fazer modificações no projeto.

O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer danos pessoais ou materiais que possam ocorrer devido ao uso impróprio ou inseguro deste produto.

2. Segurança

- Observe que o dispositivo é uma pequena scooter e destina-se principalmente ao uso interno. Deve-se ter extremo cuidado ao fazer curvas e evitar quedas, obstáculos e inclinações.

- Certifique-se sempre de que a scooter está totalmente desdobrada antes de se sentar na scooter. Não dobre a scooter até que você tenha saído completamente da scooter, e o encosto da scooter esteja rebatido e os apoios de braço estejam abaixados para a configuração mais baixa.

- O mecanismo de dobragem da scooter tem uma função anti-aprisionamento. Isso é projetado principalmente para evitar danos aos braços e encostos. A dobragem parará se a scooter for dobrada enquanto o utilizador estiver sentado na scooter, mas poderá ser necessária alguma assistência para desdobrar a scooter. Por esta razão, dobrar a scooter enquanto estiver ocupada é estritamente proibido. É possível dobrar a Scooter?

- Não opere o mecanismo de rebatimento enquanto alguém estiver sentado no banco. É possível?

- Leia e siga as informações do manual do proprietário. Não use este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem antes ler e entender completamente estas instruções. Se você não conseguir entender quaisquer avisos, advertências ou instruções, entre em contato com seu revendedor antes de tentar usar este equipamento. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou danos. Nunca tente utilizar a sua scooter para além das suas limitações, conforme descrito neste manual.

- Mantenha os pés na plataforma para os pés o tempo todo durante a utilização.

- Dirija apenas em superfícies planas onde as quatro rodas tocam o solo e tenham contato suficiente para operar a scooter com segurança.

- Se o indicador da bateria ficar vermelho, carregue a scooter o mais rápido possível. A descarga completa das baterias pode danificá-las ou diminuir a vida útil esperada das baterias.

- Mantenha objetos metálicos longe dos terminais da bateria. Pode ocorrer um choque elétrico.

- Reduza sempre a velocidade e mantenha um centro de gravidade estável nas curvas. Não faça curvas fechadas ao andar de scooter em velocidades mais altas e reduza a velocidade antes de fazer curvas.

- Certifique-se de que não há obstáculos atrás de você ao sua scooter.

- Não permita que crianças brinquem perto ou operem a scooter.

- Algumas das partes da scooter são suscetíveis a mudanças de temperatura. O controlador só pode funcionar a uma temperatura que varia de -10ºC ~ 50ºC (-14ºF a 122ºF).

- Em temperaturas extremamente baixas, as baterias podem congelar e sua scooter pode não funcionar. Em temperaturas extremamente altas, ele pode funcionar em velocidades mais baixas devido a um recurso de segurança do controlador que evita danos aos motores e outros componentes elétricos.

- Armazenar em condições limpas e secas.

- Não conduza sua scooter à noite sem iluminação adequada.

- Não remova as rodas anti-tombo e nem as rodas de trânsito.

- Mantenha as mãos e os pés afastados das peças móveis durante a condução. Esteja ciente que roupas largas podem ficar presas nas rodas.

- As temperaturas da superfície podem aumentar quando expostas a fontes externas de calor.

- Não conecte um cabo de extensão ao carregador de bateria, o carregador deve ser ligado diretamente na tomada de energia.

- A desmontagem do guidão, motor ou carregador por qualquer pessoa que não seja um agente de serviço autorizado é proibida e anula qualquer garantia aplicável.

- Não leve a sua scooter em estradas e autoestradas.

- Não utilize a sua scooter se estiver sob a influência de álcool, medicamentos ou outras substâncias que possam prejudicar as suas capacidades de condução.

- Tenha cuidado ao conduzir a sua scooter em áreas movimentadas ou centros comerciais.

- Sob nenhuma circunstância a scooter deve ser usada como assento em um veículo motorizado.

- Não tente levantar a sua scooter por qualquer parte, (por exemplo pelo assento), que não seja a estrutura.

3. Recomendações de segurança

3.1 Geral

Antes de operar sua scooter, leia e entenda completamente este manual do usuário.

Os usuários podem encontrar situações de manobra difíceis, como portas estreitas, subir e descer rampas, fazer curvas e viajar em terrenos irregulares. Certifique-se de reduzir a velocidade, não se apresse e manobre cuidadosamente a scooter.

3.2 Símbolos de segurança

Os símbolos abaixo são usados na scooter para identificar avisos, ações obrigatórias e ações proibidas. É muito importante que você leia e compreenda-os completamente.

Etiqueta de informações da scooter.

NÃO atende aos padrões ISO 7176-19 para transporte ocupado em um veículo motorizado. Ao viajar de veículo motorizado, não se sente em sua scooter.

Carregue totalmente as baterias antes de operar. Remova a chave da scooter.

Indica os pontos de amarração da Scooter.

Fabricada.

Entre em contato com o centro de reciclagem local ou fornecedor autorizado para obter informações sobre a reciclagem adequada dos componentes do produto.

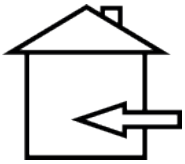

Indica que o componente é apenas para uso interno.

Contém chumbo.

Seu produto deve ser descartado de acordo com os regulamentos legais locais e nacionais aplicáveis. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou fornecedor autorizado para obter informações sobre o descarte adequado dos componentes do produto.

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves. Danos materiais também podem ocorrer.

Indica o perigo de choque elétrico.

EMI-RFI - Este produto foi testado e aprovado com um nível de imunidade de 20 V/m.

Indica que existem condições explosivas.

Produtos químicos corrosivos contidos nas baterias.

Existem pontos de aperto/esmagamento.

Indica uma ação obrigatória que deve ser executada conforme especificado para evitar uma condição/situação perigosa. O não cumprimento das ações obrigatórias pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos ao equipamento.

Leia e siga as informações no manual do proprietário.

Indica a capacidade máxima de peso.

Use apenas baterias AGM ou Gel-Cell para reduzir o risco de vazamentos ou condições explosivas.

Use óculos de segurança.

N = Neutro (dirigir em modo de roda livre)

D = Drive (freios acionados; unidade no modo drive).

Indica uma ação proibida que não deve ser realizada em nenhum momento ou em nenhuma circunstância. A execução de uma ação proibida pode causar ferimentos pessoais e/ou danos ao equipamento.

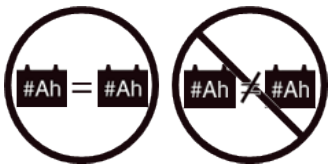

Não use baterias com capacidades diferentes de amp/hora (Ah). Não misture pilhas velhas e novas. Substitua sempre ambas as baterias ao mesmo tempo.

Não misture baterias AGM e Gel-Cell. Sempre use baterias do mesmo tipo.

Mantenha ferramentas e outros objetos de metal longe dos terminais da bateria. O contato com as ferramentas pode causar choque elétrico.

Não permita que crianças sem supervisão brinquem perto da scooter enquanto as baterias estiverem sendo carregadas.

A remoção do pino de aterramento pode criar um risco elétrico. Se necessário, instale adequadamente um adaptador de 3 pinos aprovado em uma tomada elétrica que tenha acesso ao plugue de 2 pinos.

Não conecte um cabo de extensão ao conversor AC/DC ou carregador de bateria.

Indica material inflamável. Não exponha as fontes de calor, como chamas ou faíscas. Não transporte baterias com itens inflamáveis ou combustíveis.

Evite a exposição à chuva, neve, gelo, sal ou água parada sempre que possível. Mantenha e armazene em condições limpas e secas.

Não remova as rodas anti-tombo.

Mantenha as mãos longe dos pneus ao dirigir. Esteja ciente de que roupas folgadas podem ficar presas nos pneus.

Não ative o modo de roda livre em uma descida.

Não ative o modo de roda livre em uma subida.

Etiqueta de capacidade da bateria.

Etiqueta de capacidade da bateria.

3.3 Modificações

Não modifique, remova, desative ou adicione qualquer peça, recurso ou função em sua scooter. Oferecemos uma ampla variedade de acessórios para sua scooter para ajudar a atender às suas necessidades.

ATENÇÃO – Não modifique a sua scooter de forma alguma; fazê-lo anulará a garantia.

3.4 Comprovação de Segurança

•ATENÇÃO – Inspecione os seguintes componentes antes de cada uso:
•Conexões elétricas e chicote de fiação: seguro e livre de corrosão.
•Baterias: totalmente carregadas e livres de corrosão.
•Freio: verifique se o freio eletromagnético está funcionando
•Sistema de dobragem: certifique-se de que a scooter está totalmente desdobrada
•O estado dos pneus: certifique-se de que não estão danificados ou excessivamente gastos. Se você notar um problema, entre em contato com seu fornecedor autorizado para obter assistência.

3.5 Capacidade de peso

Foi desenhado e produzido exclusivamente para transportar uma pessoa com um peso máximo de 136 kg. Não se destina ao transporte de mercadorias ou objetos ou usos diferentes do transporte descrito acima.

AVISO – Exceder a capacidade máxima de peso anulará sua garantia. Não nos responsabilizamos por lesões ou danos resultantes do não cumprimento das capacidades de peso.

3.6 Transporte

Ao transportar sua scooter em veículos, ela deve ser armazenada com segurança no porta malas do automóvel.

Para garantir a segurança do usuário e garantir que a scooter não seja danificada durante o manuseio, apenas as seguintes posições devem ser levantadas:

(a)alça do para-choque traseiro.(b). barra frontal de direção. (c). Para-choque dianteiro.

As peças ajustáveis devem ser removidas ou devidamente fixadas durante o transporte. A sua scooter é adequada para transporte terrestre e temporário.

Não se sente em sua scooter enquanto estiver em um veículo em movimento.

3.7 Recomendações de subidas/descidas

UTenha cuidado ao aproximar-se de subidas ou descidas; se necessário, reduza a velocidade antes de viajar em declives. Ao subir uma ladeira, você deve tentar manter a scooter avançando. Se tiver de parar, tenha cuidado e acelere lentamente a scooter para a frente.

Ao descer uma ladeira, reduza a velocidade da sua scooter para a configuração mais baixa e prossiga com cuidado. Se a scooter descer a ladeira mais rápido do que o esperado, solte lentamente o acelerador para parar e, em seguida, empurre levemente o acelerador para frente para continuar descendo a ladeira com segurança.

ADVERTÊNCIA – Conduza sua scooter em linha reta para cima ou para baixo em um declive, nunca para trás. Não conduza, sob nenhuma circunstância, em uma inclinação maior do que o ângulo de estabilidade máximo para esta scooter.

3.8 Operação ao ar livre e precauções contra condições climáticas adversas

Embora sua scooter seja projetada para uso doméstico para ajudá-lo nas atividades do dia a dia, entendemos que há momentos em que você precisa operar a scooter ao ar livre e nós a projetamos para um desempenho excelente em superfícies externas niveladas. .

CUIDADO – Ao operar ao ar livre, evite terrenos irregulares, superfícies macias, grama alta, cascalho solto, areia solta, água doce, água salgada, margens de riachos ou lagos.

A exposição a intempéries deve ser sempre evitada. Se você for pego em mau tempo enquanto estiver operando sua Mobility Scooter, dirija-se ao abrigo mais próximo imediatamente. Seque completamente sua Mobility Scooter antes de operar, carregar ou armazenar.

3.9 Limitações Físicas

Esta scooter é projetada e produzida apenas para transportar uma pessoa com um peso máximo de 136kg, e o usuário deve ter boa visão e consciência clara. Você deve ter consciência, cautela, cuidado e bom senso ao operar sua scooter. Esteja sempre ciente de suas próprias limitações e uso de substâncias ao operar sua scooter.

AVISO – Nunca use sua scooter sob a influência de álcool ou substâncias que alteram a mente. Nunca fume enquanto estiver sentado em sua scooter. Estofamentos danificados ou gastos aumentam o risco de incêndio e devem ser substituídos imediatamente.

ATENÇÃO– Esteja ciente das precauções, avisos e questões de segurança ao tomar medicamentos prescritos ou de venda livre ao operar sua scooter.

3.10 Informações EMI

Os testes de interferência eletromagnética (EMI) demonstraram ter efeitos adversos no desempenho e controle de dispositivos elétricos de mobilidade.

O EMI pode ser produzido a partir de uma variedade de fontes, como telefones celulares, rádios bidirecionais, estações de rádio, estações de televisão, transmissores de rádio amador (HAM), links de computador sem fio, sinais de microondas, transmissores e transceptores usados por veículos de transporte. As ondas EMI podem causar movimento não intencional da scooter ou danos

ao controlador. Todos os dispositivos elétricos de mobilidade têm uma resistência EMI. Quanto maior o nível de resistência, maior a proteção. A intensidade da interferência pode ser medida em volts por metro, V/m. Neste momento, a tecnologia atual é capaz de atingir um nível de imunidade de 20 V/m, proporcionando proteção contra as fontes mais comuns de EMI. A sua scooter, sem modificações, tem um nível de imunidade de 20 V/m.

O EMI se torna mais intenso à medida que você se aproxima da fonte. O EMI produzido a partir de dispositivos portáteis, os rádios são de particular preocupação. É possível aproximar involuntariamente altos níveis de EMI do sistema de controle da scooter, afetando seu movimento e frenagem. Os avisos listados abaixo são recomendados para evitar possíveis interferências com o sistema de controle de sua scooter.

AVISO – Não opere transceptores portáteis, como rádios CB (banda do cidadão), nem ligue dispositivos de comunicação pessoal, como telefones celulares, enquanto a scooter estiver ligada.

AVISO – Conduza a sua Mobility Scooter a direito para cima ou para baixo numa inclinação, nunca para trás. Movimentos erráticos ou padrões para frente e para trás podem aumentar a chance de tombamento. Mudanças nas inclinações.

AVISO – Esteja atento a transmissores próximos, como estações de rádio ou televisão, e evite aproximar-se.

3.11 Rendimento a prova de fogo

Inflamabilidade do estofamento de acordo com EN1021-2 .

4. Seu Produto

A scooter é fácil de operar e destina-se principalmente ao uso interno. É desmontável, o que a torna muito compacta para guardar ou transportar. A imagem a seguir mostra todas as peças que são relevantes para o usuário/condutor. Na seção de operação e manutenção, essas peças são descritas, se aplicável.

Figura 1. Partes importantes

1. Volante de direção
2. Manoplas
3. Barra Frontal de direção
4. Bateria
5. Rodas dianteiras
6. Chassi/Quadro
7. Assento e encosto
8. Mecanismo de roda livre
9. Roda traseira/roda anti-tombo

4.1 Mecanismo de roda livre

Sempre que precisar ou quiser empurrar sua scooter por curtas distâncias, você pode colocá-la no modo de roda livre.

1. Localize a alavanca de roda livre manual no canto superior direito do chassi traseiro.
2. Empurre a alavanca da roda livre para frente para desengatar o sistema de acionamento e o sistema de freio. Agora você pode empurrar sua scooter.
3. Empurre a alavanca da roda livre para trás para engatar os sistemas de tração e freio; isso tira sua scooter do modo de roda livre.

AVISO: Antes de colocar ou tirar a scooter do modo de roda livre, remova a chave do interruptor de chave. Nunca se sente em uma scooter quando estiver no modo de roda livre. Nunca coloque uma scooter no modo de roda livre em qualquer inclinação. Quando a sua scooter está no modo de roda livre, o sistema de travagem é desengatado.

- Desconecte os motores de acionamento somente em uma superfície nivelada.
- Certifique-se de que a chave foi removida do interruptor de chave.
- Fique ao lado da scooter para ativar ou desativar o modo de roda livre.
- Você nunca senta em uma scooter para fazer isso.
- Depois de terminar de empurrar sua scooter, sempre retorne ao modo de condução para travar os freios.

Figura 2. Console operacional

1. Medidor de condição de bateria
2. Alavanca do acelerador
3. Interruptor de chave
4. Ajuste de velocidade
5. Buzina

4.2 Medidor de condição da bateria

Quando a chave está totalmente inserida no interruptor de chave para dar partida na sua scooter, este medidor indica a carga aproximada da bateria. Para obter mais informações sobre o medidor de status da bateria, consulte . "Baterias e carregamento".

4.3 Alavanca de controle do acelerador

Esta alavanca permite controlar a velocidade de avanço e a velocidade de marcha- ré da sua scooter

- Esta alavanca permite controlar a velocidade de avanço e a velocidade de marcha- ré da sua scooter.
- Velocidade máxima pré definida com o seletor de ajuste de velocidade.
- Coloque a mão direita na alça direita e a mão esquerda na alça esquerda.
- Use o polegar direito para empurrar o lado direito da alavanca para desengatar os freios da sua scooter e seguir em frente.
- Solte a alavanca e permita que sua scooter pare completamente antes de empurrar o outro lado da alavanca para se mover para trás.
- Quando o acelerador é totalmente liberado, ele retorna automaticamente para a posição central de "parada" e ativa os freios da sua scooter.

4.4 Interruptor de chave

- Insira a chave no interruptor de chave para ligar (iniciar) sua scooter.
- Puxe a chave para fora do interruptor de chave para desligar (parar) sua scooter.

Embora a chave possa ser deixada no interruptor de chave quando a scooter estiver desligada, recomendamos removê-la para evitar o uso não autorizado da scooter.

4.5 Marcador de ajuste de velocidade

Este mostrador permite pré-selecionar e limitar a velocidade máxima da sua scooter.

- A imagem do pássaro representa a configuração de velocidade mais lenta.
- A imagem do avião representa a configuração de velocidade mais rápida.

4.6 Botão de buzina

Este botão ativa uma buzina de advertência. Sua scooter deve estar ligada para que a buzina funcione. Não hesite em usar a buzina de advertência, pois isso pode evitar acidentes ou ferimentos.

5. Funcionamento

5.1 Antes de entrar na sua scooter

- Carregou totalmente as baterias? Consulte "Baterias e carregamento".
- O mecanismo de roda livre está na posição de condução?
- Nunca deixe o mecanismo de roda livre manual na posição para a frente, a menos que você esteja empurrando manualmente sua scooter.
- Certifique-se de que a temperatura do ar esteja entre -13ºF/-25ºC a 122ºF/50ºC.
- Certifique-se de que a umidade do ar esteja entre 30% e 70%.

5.2 Subir na sua scooter

1. Certifique-se de que a chave foi removida do interruptor de chave.

AVISO: Nunca tente subir ou descer da scooter sem primeiro remover a chave do interruptor de chave. Isso impedirá que a Scooter se mova se houver contato acidental com a alavanca de controle do acelerador.

2. Fique ao lado de sua scooter.
3. Desengate a alavanca de rotação do assento e gire o assento até que esteja voltado para você.
4. Certifique-se de que o assento esteja travado na posição.
5. Sente-se confortavelmente e com segurança no assento.
6. Desengate a alavanca de rotação do banco e rode o banco até ficar virado para frente, na direção do volante
7. Certifique-se de que o assento esteja travado na posição.
8. Certifique-se de que seus pés estejam firmes no piso.

5.3 Ajuste e verificação

- O assento está na altura certa? Consulte 6. "Configurações de conforto".
- O assento está fixado no lugar?
- O Volante está em uma posição confortável e seguro no lugar? Veja"Configurações de conforto".
- A chave está totalmente inserida no interruptor de chave?
- A buzina da scooter funciona corretamente?

- O caminho proposto está livre de pessoas, animais de estimação e obstáculos?
- Você planejou sua rota para evitar terrenos adversos e tantas inclinações quanto possível?

5.4 Opere sua scooter

AVISO – As informações abaixo pode afetar adversamente a direção e a estabilidade ao operar sua scooter:
- Passear com seu animal de estimação.
- Transporte de passageiros (incluindo animais de estimação).
- Pendure qualquer item no volante
- Rebocar ou ser empurrado por outro veículo motorizado.

AVISO – Mantenha as duas mãos no volante e os dois pés no piso o tempo todo ao operar sua scooter. Esta posição de condução oferece maior controle sobre o seu veículo.

- Ajuste o seletor de ajuste de velocidade para a velocidade desejada.
- Pressione com polegar a alavanca de controle do acelerador.
- Puxe o guidão? para a esquerda para dirigir sua scooter para a esquerda.
- Puxe o guidão? para a direita para dirigir sua scooter para a direita.
- Mova o volante para a posição central para dirigir em linha reta.
- Para parar, solte lentamente a alavanca de controle do acelerador.
- Os freios serão ativados automaticamente quando sua scooter parar.

NOTA: A velocidade de marcha-ré da sua scooter é mais lenta do que a velocidade de avanço predefinida com o botão de ajuste de velocidade.

5.5 Saia da sua scooter

1. Traga sua scooter para uma parada completa.

AVISO: Nunca tente subir ou descer da scooter sem primeiro remover a chave do interruptor de chave. Isso impedirá que a scooter se mova se houver contato acidental com a alavanca de controle do acelerador.

2. Remova a chave do interruptor de chave.
3. Desengate a alavanca de rotação do assento e gire o assento até que esteja voltado para a lateral da sua scooter.
4. Certifique-se de que o assento esteja travado na posição.
5. Com cuidado e segurança, levante-se do assento e fique ao lado da sua scooter.
6. Você pode deixar o assento virado para o lado para facilitar o embarque na sua scooter na próxima vez.

5.6 Recurso de temporizador de desligamento

Seu Travel Scooter está equipado com um recurso de temporizador de desligamento automático de economia de energia projetado para preservar a vida útil da bateria do seu Travel Scooter. Se você deixar a chave por engano no interruptor de chave e na posição "ligada", mas não usar sua Travel Scooter por aproximadamente 15 minutos, o controlador da Travel Scooter será desligado automaticamente.

Se o recurso de temporizador de desligamento entrar em vigor, execute as etapas a seguir para retomar a operação normal.

1. Remova a chave do interruptor de chave.

2. Reinsira a chave e ligue o seu Travel Scooter.

6. Ajuste de conforto

6.1 É possível ajustar os espelhos retrovisores: (Opcional)

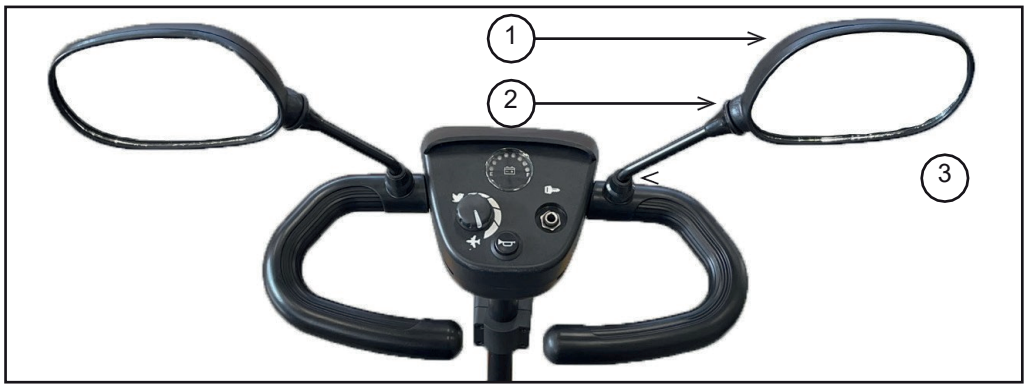

Figura 3. Telha delta e espelhos retrovisores

É possível ajustar os espelhos retrovisores:

1. Mova a tampa (3) para cima.
2. Solte o parafuso do espelho.
3. Segure o tubo (2) suavemente.
4. Gire o tubo (2) e coloque o espelho (1) na posição desejada.

6.2 Ajuste do ângulo da barra frontal de direção (Opcional)

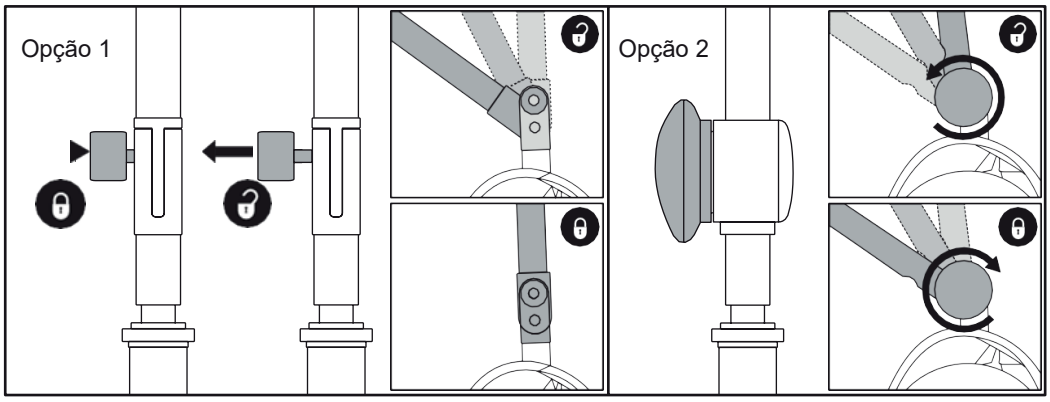

Figura 4. Botões de ajuste do leme

Opção 1 do leme: O guidão é mantido no lugar por uma manopla giratória .A altura pode ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário.

- Gire o manopla no sentido anti-horário para remover a fixação para dobrar a scooter.
- Figure o guidão na altura adequada e gire a manopla no sentido horário para prender a scooter.

Opção 2 do leme: o leme é mantido no lugar por um botão. Suporta ajuste multi-ângulo. A altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos do usuário.

- Gire o botão no sentido anti-horário para remover a fixação para dobrar a scooter.
- Segure o leme na altura adequada e gire o botão no sentido horário para prender o leme.

ATENÇÃO – Retire a chave do interruptor de chave antes de ajustar o guidão ou o assento. Nunca tente ajustar o guidão ou o assento enquanto a scooter estiver em movimento.

ATENÇÃO – Para baixar totalmente a barra frontal do guidão, deve-se primeiro retirar o assento e a bateria. Remova o assento puxando-o para cima e para fora da scooter.

6.3 Ajuste de rotação do assento

1. A alavanca de rotação do assento, localizada no lado direito da base do assento, trava o assento em várias posições. Veja a figura 5.
2. Puxe para cima a alavanca de rotação do assento para desengatar o assento.
3. Gire o assento para a posição desejada.
4. Solte a alavanca para travar o assento no lugar.

6.4 Ajuste de largura do apoio de braço

A largura do apoio de braço pode ser ajustada para dentro ou para fora.

1. Afrouxe as borboletas de ajuste do apoio de braço.
2. Deslize os braços para dentro ou para fora na largura desejada.
3. Aperte as borboletas de ajuste do apoio de braço.

Figura 5. Ajustes do Assento

ATENÇÃO – Gire os apoios de braço para cima para ajudar a subir e descer da scooter.

6.5 Ajuste de altura do assento

O assento pode ser reposicionado em diferentes alturas. Veja a figura 6.

1. Remova o assento e a bateria da sua scooter.
2. Use o anel anexado para puxar e remover o pino de travamento do tubo inferior do assento.
3. Levante ou abaixe o tubo superior do assento até a altura desejada do assento.
4. Enquanto segura o tubo superior do assento nesta altura, alinhe os orifícios de ajuste nos tubos superior e inferior.
5. Insira totalmente o pino de travamento.
6. Substitua a bateria e o assento.

Clave de identificação

1. Tubo do assento superior
2. Trava de segurança
3. Tubo inferior do assento

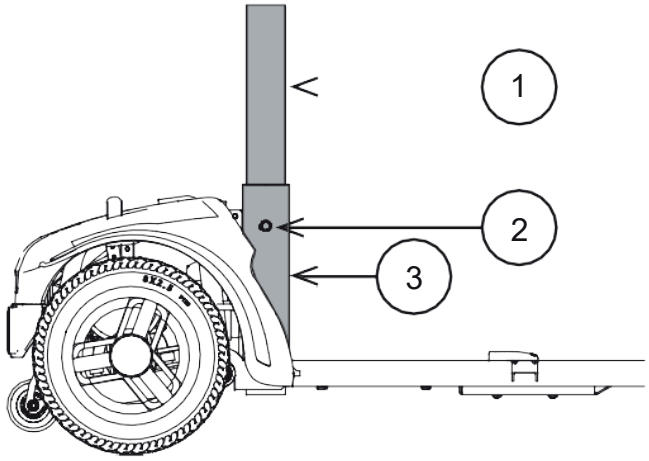

Figura 6. Ajuste de Altura do Assento

7. Desmontagem e Montagem

7.1 Desmontagem

Você pode desmontar a scooter em várias partes: (1) assento, (2) Para-choque traseiro, (3) Chassis/quadro, (4) cesta, (5) bateria. Não são necessárias ferramentas para desmontar ou montar sua scooter. Sempre desmonte ou monte sua scooter em uma superfície seca e nivelada com bastante espaço para trabalhar e se mover.

7.2 Procedimentos de desmontagem

AVISO – Não levante peso além de sua capacidade física. Peça ajuda quando necessário ao desmontar ou montar sua scooter.

Diagrama de identificação

1. Assento 2. Para choque traseiro 3. Bateria 4. Chassis/Quadro 5. Cesto

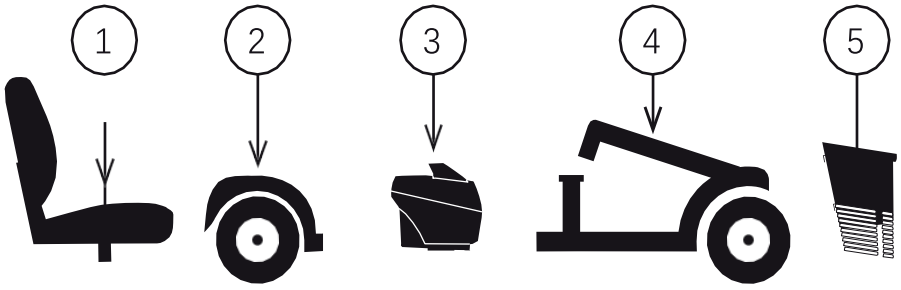

Figura 7. Scooter de viagem desmontado

1. Remova o assento levantando-o e tirando-o da scooter. Se encontrar resistência ao remover o assento, desengate a alavanca de rotação do assento e gire o assento para frente e para trás enquanto levanta o assento.

2. Remova a bateria levantando para cima e para fora da scooter.

7.3 Separação do Quadro

ATENÇÃO – Antes de tentar a montagem, incline a metade traseira da scooter ligeiramente para trás sobre as rodas anti-tombo conforme mostrado na figura 8.

Diagrama de identificação
1. Gancho do chassis/quadro
2. Tubo inferior do quadro

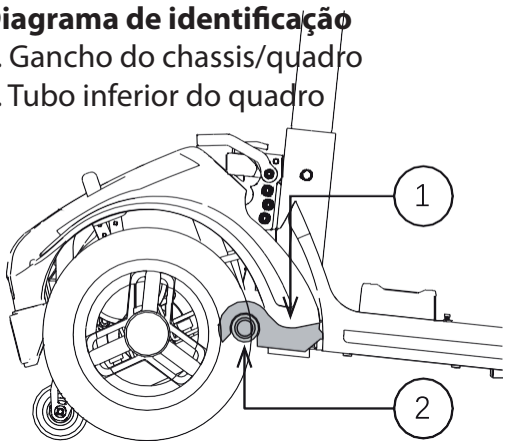

Figura 8. Separação de Quadros

1. Com o assento e a bateria removidos (consulte os procedimentos de remoção na página anterior), abaixe a barra frontal e aperte a manopla . Veja a figura 4.
2. Segure as estruturas dianteira e traseira com a alavanca de liberação (T) para desmontar as estruturas dianteira e traseira.
3. Separe lentamente as duas partes da scooter. Veja a figura 8.

7.4 Montagen

1. Use o gancho para levantar o quadro enquanto alinha os ganchos do quadro no quadro dianteiro com o tubo do para -choque traseiro.
2. Assim que os ganchos do quadro estiverem sobre o tubo do para choque traseiro, abaixe o quadro dianteiro e gire o para-choque traseiro simultaneamente. Isso ativará o bloqueio de quadro automaticamente. Veja a figura 8.
3. Levante a barra frontal de direção e trave totalmente a manopla de ajuste do volante. Veja a figura 4.
4. Reinstale a bateria.
5. Reinstale o assento e gire-o até travar no lugar.

8. Solução de problemas básicos

AVISO: Se a luz do símbolo da bateria piscar no indicador da bateria e emitir um bip , a scooter detectou uma falha. Nesse caso, siga o procedimento abaixo:

1. Solte o volante e, em seguida, desligue e ligue a scooter. Se isso não eliminar a falha, continue na etapa 2 abaixo.

2. Desligue a scooter e recarregue totalmente a bateria. Se isso não eliminar a falha, continue na etapa 3 abaixo.

3. Conte o número de bips entre as pausas e informe o seu revendedor. Os códigos de erro do Flash/bips estão listados abaixo para referência.

Flash	Descrição	Significado
1	Bateria baixa	As baterias estão com carga baixa. • Recarregue as baterias.
2	Falha de bateria baixa	As baterias ficaram sem carga. Recarregue as baterias. Verifique a bateria e as conexões e fiação associadas.
3	Falha de bateria alta	A tensão da bateria está muito alta. Isso pode acontecer em caso de sobrecarregamento e/ou de uma longa descida. Na descida, reduza a velocidade para minimizar a quantidade de carregamento regenerativo. Verifique a bateria e as respectivas conexões e cabos.

Flash	Descrição	Significado
4	Limite de tempo de corrente ou controlador muito quente	O motor excedeu a corrente nominal máxima por muito tempo. Isso pode acontecer devido a uma falha no motor. • Verifique o motor e as respectivas conexões e cabos. • Desligue o controlador, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
5	Falha no mecanismo de roda livre	O interruptor de liberação do freio de estacionamento está ativado ou o freio de estacionamento está com defeito. • Verifique o freio de estacionamento e as respectivas conexões e cabos. • Certifique-se de que todos os interruptores relacionados.
6	Inibição de condução	A alavanca de polegar não está na posição neutra ao ligar o controlador. • Certifique-se de que alavanca de polegar está na posição neutra ao ligar o controlador. • Pode ser que a alavanca de polegar precise ser recalibrada.
7	Falha do potenciômetro de velocidade	A alavanca de polegar, o potenciômetro de velocidade, SRW ou os respectivos cabos possivelmente apresentam defeito. • Verifique a alavanca de polegar, o potenciômetro de velocidade e as respectivas conexões e cabos.
8	Falha de tensão do motor	O motor ou os respectivos cabos apresentam defeito. • Verifique o motor e as respectivas conexões e cabos.
9	Outro erro	O controlador pode apresentar uma falha interna. • Verifique todas as conexões e cabos.

9. Baterias e carga

Leia as instruções de carregamento da bateria neste manual. O medidor de condição da bateria no guidão? indica a carga? aproximada de suas baterias usando um código de cores. Da direita para a esquerda no medidor, verde indica baterias totalmente carregadas, amarelo uma carga média e vermelho indica que uma recarga imediata é necessária. Para garantir a maior precisão, o medidor de condição da bateria deve ser verificado ao operar sua scooter em aceleração máxima em uma superfície seca e nivelada.

9.1 Primeira carga

Sua scooter requer duas baterias de ciclo profundo de 12 volts, seladas, livres de manutenção e de longa duração.

Elas são recarregadas usando o sistema de carregamento externo fornecido. Carregue as baterias da sua scooter por um período de 8 a 14 horas antes de a utilizar pela primeira vez. Mantenha as baterias totalmente carregadas para manter sua scooter funcionando sem problemas.

9.2 Carregando sua scooter

A scooter pode ser carregada usando as portas de carregamento localizadas ao lado direito do guidão? ou na parte frontal da caixa de bateria. Ligue o carregador à scooter ou bateria e depois à tomada de enrgia. Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, retire o carregador da scooter.

9.3 Temperaturas de funcionamento

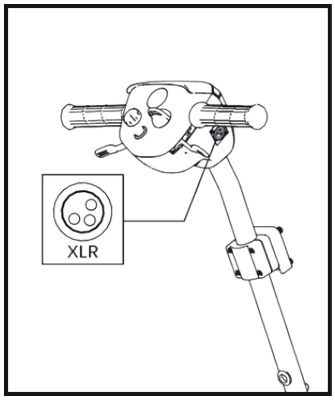

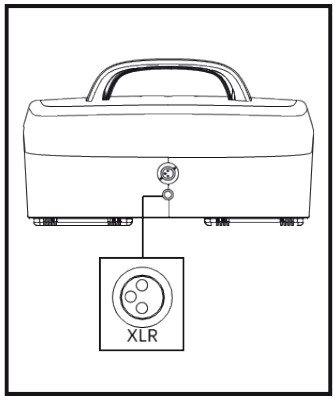

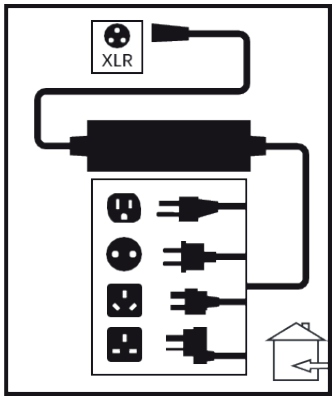

Sua scooter foi projetada para operar idealmente entre -10ºC ~ 50ºC (-14ºF a 122ºF). Em condições extremamente frias, suas baterias podem congelar dependendo da carga da bateria, do uso e da composição das baterias. Em condições extremamente quentes, a sua scooter pode funcionar a uma velocidade mais lenta. Isso se deve ao mecanismo de segurança embutido na unidade para evitar danos à caixa de engrenagens e outras funções eletrônicas quando a operação é muito quente.

9.4 Funcionamento e carga da bateria

Se você usa sua scooter diariamente, carregue suas baterias assim que terminar de usá-la durante o dia. Sua scooter estará pronta todas as manhãs. Recomendamos que carregue as baterias da sua scooter durante um período de 8 a 14 horas após a utilização diária. Recomendamos carregar as baterias por mais 4 horas após o carregador de bateria indicar que o carregamento está completo.

Se você usar sua scooter uma vez por semana ou menos, carregue suas baterias pelo menos uma vez por semana por pelo menos 24 horas.

9.5 Carga de baterias

ATENÇÃO – Mantenha suas baterias totalmente carregadas e evite descarregar profundamente suas baterias. Recomendamos carregar as baterias por pelo menos 48 horas continuamente uma vez por mês para melhorar o desempenho e a vida útil da bateria.

A luz do carregador indica um status de carregamento diferente.
Luz vermelha: significa que a carga está funcionando.
Luz verde – Isso significa que a carga em massa (carga de 95%) está completa e o carregador está carregando lentamente a bateria.

ATENÇÃO –O carregador inibe o funcionamento da sua scooter. A scooter não funcionará e o medidor de condição da bateria não funcionará enquanto as baterias estiverem carregando.

AVISO – A remoção dos pinos de aterramento pode criar um risco elétrico. Se necessário, instale adequadamente um adaptador de 3 pinos aprovado em uma tomada elétrica que tenha acesso ao plugue de 2 pinos.

AVISO– Nunca use um cabo de extensão para conectar o carregador de bateria. Conecte o carregador diretamente em uma tomada padrão com fiação adequada.

AVISO – Não permita que crianças não supervisionadas brinquem perto da scooter enquanto as baterias estiverem sendo carregadas. Recomendamos que não carregue as baterias enquanto a scooter estiver ocupada.

AVISO – Gases explosivos podem ser gerados durante o carregamento das baterias. Mantenha a scooter e o carregador de bateria longe de fontes de ignição, como chamas ou faíscas, e forneça ventilação adequada ao carregar as baterias.

AVISO: Você deve recarregar as baterias de sua scooter usando o carregador externo fornecido. Não use um carregador de bateria do tipo automotivo.

AVISO: Inspecione o carregador de bateria, a fiação e os conectores quanto a danos antes de cada uso. Contacte o seu revendedor autorizado se encontrar danos.

AVISO – Não tente abrir a caixa do carregador de bateria. Se o carregador de bateria não estiver funcionando corretamente, entre em contato com seu revendedor autorizado.

AVISO: Observe que a caixa do carregador de bateria pode ficar quente durante o carregamento. Evite o contato com a pele e não coloque em superfícies que possam ser afetadas pelo calor.

AVISO– Seu seu carregador de bateria não foi testado e aprovado para uso externo, não o exponha a condições climáticas adversas ou extremas.

10. Cuidado e manutenção

Sua scooter requer uma quantidade mínima de cuidados e manutenção. Se você não estiver confiante em sua capacidade de realizar a manutenção listada abaixo, você pode agendar a inspeção e manutenção em seu revendedor autorizado. As áreas a seguir requerem inspeção periódica ou cuidados e manutenção.

10.1 Rodas

Inspecione regularmente os pneus da sua scooter quanto a sinais de danos ou desgaste.

10.2 Substituição da roda

A sua scooter está equipada com pneus maciços. Se você tiver um pneu danificado ou desgastado, a roda inteira deve ser substituída. Contacte o seu revendedor autorizado para obter informações sobre as rodas de substituição para a sua scooter.

AVISO: As rodas da sua scooter só devem ser verificadas/substituídas por um técnico qualificado. Certifique-se de que a chave foi removida do interruptor de chave e que a scooter não está no modo de roda livre antes de realizar este procedimento.

10.3 Superfícies Externas

Para-choques, pneus e acabamentos podem se beneficiar de uma aplicação ocasional de um condicionador de borracha ou vinil.

10.4 Limpeza e Desinfecção

Utilize um pano húmido e um produto de limpeza suave e não abrasivo para limpar as peças de plástico e metal da sua scooter de mobilidade. Evite utilizar produtos que possam riscar a superfície da sua scooter de mobilidade.
Se necessário, limpe o produto com um desinfetante aprovado. Certifique-se de que o desinfetante seja seguro para uso em seu produto antes da aplicação.

AVISO – Siga todas as instruções de segurança para o uso adequado do desinfetante ou agente de limpeza antes de aplicá-lo em seu produto. O incumprimento pode resultar em irritação da pele ou deterioração prematura dos acabamentos dos estofos ou da scooter de mobilidade.

10.5 Conexões do Terminal da Bateria

Certifique-se de que as conexões dos terminais permaneçam firmes e não estejam corroídas.

10.6 Fiação

- Verifique regularmente todas as conexões de fiação.
- Verifique regularmente todo o isolamento da fiação, incluindo o cabo de alimentação do carregador, quanto a desgaste ou danos.
- Peça ao seu revendedor autorizado para reparar ou substituir quaisquer conectores, conexões ou isolamentos danificados que você encontrar antes de usar sua scooter novamente.

10.7 Revisão diária

Com a energia desligada, verifique o acelerador. Certifique-se de que não esteja dobrado ou danificado e que retorne à posição neutra ao soltá-lo. Não tente repará-lo. Consulte o seu revendedor autorizado se houver algum problema.

Inspecione visualmente o cabo do volante. Certifique-se de que não esteja desfiado, cortado ou que tenha fios expostos. Consulte o seu revendedor autorizado se houver algum problema.

Verifique se há bolhas ou objetos presos nos pneus , isso pode afetar negativamente a estabilidade e vida útil.

Inspecione os apoios de braço quanto a ferragens soltas, pontos de tensão ou danos. Consulte o seu revendedor autorizado se houver algum problema.

Verifique os freios. Este teste deve ser realizado em uma superfície nivelada com pelo menos 1 metro de espaço ao redor de sua scooter.

10.8 Revisão semanal

Inspecione os conectores do controlador e do carregador quanto a corrosão. Contacte o seu revendedor autorizado, se necessário.

Verifique a calibragem adequada do pneu se equipado com pneus pneumáticos. Se um pneu não reter ar, entre em contato com seu fornecedor autorizado para substituir a câmara.

10.9 Revisão mensal

- Verifique se as rodas anti tombo não toquem no chão ao operar a scooter.
- Verifique se há desgaste extremo nas rodas anti tombo. Substitua conforme necessário.
- Verifique o desgaste das rodas. Consulte seu revendedor autorizado para reparos.
- Mantenha sua scooter limpa e livre de materiais estranhos, como lama, sujeira, cabelo, comida, bebida, etc.

10.10 Revisão anual

Leve sua scooter ao seu revendedor autorizado para manutenção anual, especialmente se você usa sua scooter diariamente. Isso ajuda a garantir que sua scooter esteja funcionando corretamente e ajuda a evitar complicações futuras.

10.11 Partes plásticas de ABS

Se a sua scooter tiver uma cobertura plástica com acabamento brilhante, a cobertura foi pulverizada com um revestimento selante transparente. Você pode aplicar uma leve camada de cera de carro para ajudar a manter sua aparência de alto brilho. Se a sua scooter tiver uma cobertura com acabamento fosco, use apenas produtos desenvolvidos para pintura com acabamento fosco. Não use cera, spray para detalhes, ArmorAll® ou qualquer produto feito para pintura brilhante.

10.12 Rolamentos e o conjunto motor/transmissão

Todos esses itens são pré-lubrificados, vedados e não requerem pós-lubrificação.

10.13 Volante, bateria e para choque traseiro

Mantenha essas áreas livres de umidade. Deixe essas áreas secarem completamente se tiverem sido expostas à umidade antes de operar sua scooter novamente.

10.14 Substituição dos botões da Capa de Nylon (assento e encosto)

Qualquer parte de nylon removida durante a manutenção periódica, montagem ou desmontagem da scooter deve ter seus botões substituído por

um novo. Os botões de fixação das partes de nylon não devem ser reutilizados, pois podem causar danos ao usuario. Os botões de fixação de nylon de reposição estão disponíveis em lojas de ferragens locais ou por meio de seu revendedor autorizado.

10.15 Armazenando sua scooter

Se você planeja não usar sua scooter por um longo período de tempo, é recomendado que:

- Carregue totalmente suas baterias antes de armazená-las.
- Remova a bateria da scooter.
- Guarde a sua scooter num ambiente quente e seco.
- Evite guardar a sua scooter onde ficará exposta a temperaturas extremas.
- Temperatura de armazenamento recomendada: -10ºC/-14ºF a 0ºC/122ºF;

ADVERTÊNCIA – Operação sob alta temperatura, pneus ficando macios.
Operação sob temperatura muito baixa, usuário fica congelando.
Operação sob temperatura muito baixa, pneus rachadura.

- Umidade de armazenamento recomendada: 30% a 70%

AVISO – O alto teor de umidade pode afetar a resistência do quadro.

As baterias que são descarregadas regularmente e completamente ou carregadas com pouca frequência, armazenadas em temperaturas extremas ou armazenadas sem carga completa podem ser danificadas permanentemente, causando desempenho não confiável e vida útil limitada. Recomenda-se que carregue as baterias da scooter periodicamente durante períodos de armazenamento prolongados para garantir um desempenho adequado.

Para armazenamento prolongado, você pode colocar várias tábuas sob a estrutura de sua scooter para levantá-la do chão. Isso tira o peso dos pneus e reduz a chance de manchas se desenvolverem nas áreas dos pneus que entram em contato com o solo.

10.16 Eliminação de sua scooter

Sua scooter deve ser descartada de acordo com os regulamentos legais locais e nacionais aplicáveis. Entre em contato com a agência local de descarte de resíduos ou revendedor autorizado para obter informações sobre o descarte adequado de embalagens, componentes de estrutura metálica, componentes de plástico, eletrônicos, baterias, neoprene, silicone e materiais de poliuretano.

11.Especificações

Modelo	Scooter Compacta
Classe	Scooter, Clase A
Máx. peso do usuário	136kg
Máx. velocidade (avançar)	8 km/h
Min. distância de travagem no máx. Rapidez	8 km/h: 1500 mm
Quilometragem de resistência	Batería AGM 24V12Ah : 15km
Altura máxima do obstáculo	4.5 cm
Inclinação máxima segura	6°
Raio mínimo de giro	115 cm
Largura mínima necessária para reverter	125 cm
L x L x H Dimensões desdobradas	103 cm x 49 cm x 88 cm
Massa total, bateria incluída	43.5Kg (24V12Ah AGM)
Peso da bateria	9Kg
Peso máximo de peça única (Montagem da estrutura frontal)	16.5Kg
Profundidade efetiva do assento	37 cm
Largura efetiva do assento	41 cm
Altura da superfície do assento na borda dianteira	38 cm
Altura do pé	11 cm
Superfície do assento em ângulo	-8°
Motor	270 W, freio eletromagnético
Bateria	Bateria AGM 24V12Ah
Controlador	Dinamico 50A
Aula de proteção	IPX5
Carregador de bateria	Entrada AC100-240VAC, Salida DC24V, 2Amp
Classe de proteção do carregador de bateria	IPX1
Classe de isolamento do carregador de bateria	Classe 2
Máx. motor de scooter de nível de som	68 dB
Compatível com EMC de acordo com	ISO 7176-21
Ignitabilidade do estofamento de acordo com	EN 1021-2
Diâmetro das rodas traseiras (número)	8x2.5
Diâmetro das rodas dianteiras (número)	8x2.5
Suspensão	N/A
Controle (peruca-abanar)	Alavanca para iniciar/parar o movimento
Console operacional	Ajuste para controle de velocidade
Temperatura de armazenamento e uso	-10 ° C a +50 ° C
Umidade para armazenar e usar	30% ~ 70%

Reservamo-nos o direito de introduzir alterações técnicas. Medição tolerância ± 15 mm /1,5 kg / 1,5° .

* O raio de ação teórico reduz se a scooter for usada com frequência em encostas, superfícies ásperas ou para subir lancis. A distância máxima de condução é testado em circunstâncias ideais de acordo com ISO7176-4.

A velocidade e o alcance podem variar de acordo com o peso do usuário, tipo de terreno, carga e condição da bateria. As informações contidas neste documento estão corretas no momento de sua publicação;

Informação de divulgação (ISO)					
	min.	**max.**		**min.**	**max.**
Comprimento total com apoio para as pernas	1045mm	1045mm	ângulo do plano do assento	9°	9°
Largura total	485mm	485mm	Profundidade efetiva do assento	380mm	380mm
Comprimento dobrado	1045mm	1045mm	Largura efetiva do assento	435mm	435mm
Largura dobrada	485mm	485mm	Altura da superfície do assento na borda Avançar	85mm	85mm
Altura dobrada	350mm	1004mm	Ângulo do encosto	20°	20°
Peso total	46.5kg	46.5kg	Altura do encosto	370mm	370mm
Peso da parte mais pesada	16.5kg	16.5kg	Distância do apoio para os pés ao assento	455mm	455mm
Estabilidade estática em descidas	27°	27°	Ângulo da superfície da perna para o assento	90°	112°
Estabilidade estática em descidas	24°	24°	Distância do apoio de braço ao assento	200mm	200mm
Estabilidade Estática Lateral	10°	10°	Localização em frente ao apoio de braço	485mm	485mm
Consumo de energia	16km	16km	Diâmetro da matriz de mão	-	-
Estabilidade dinâmica em subidas	8°	8°	Localização do eix horizontal	20mm	20mm
Suba em obstáculos	40mm	45mm	Raio mínimo de giro	1300mm	1300mm
Velocidade de avanço	8 km/hr	8 km/hr	Massa máxima de ocupantes	136kg	136kg
Distância de travagem mínima da velocidade máxima	240mm	1380mm	Largura necessária do corredor em ângulo	900mm	900mm
Profundidade de entrada necessária na porta	1300mm	1300mm	Largura do corredor necessária para abertura lateral	1300mm	1300mm

12. Garantia

Condições de garantia

1. O reparo ou substituição será realizado pelo revendedor autorizado.

2. Para aplicar as condições de garantia, se a sua scooter necessitar de assistência, notifique imediatamente o revendedor autorizado, dando todas as informações sobre a natureza da dificuldade.

3. No caso de qualquer peça ou parte da scooter exigir reparo ou substituição como resultado de um defeito específico no material ou processo de fabricação dentro de 60 dias a partir da data da compra pelo usuário, a(s) peça(s) será(ão) reparada(s) ou substituída(s) gratuitamente se devolvidas ao revendedor de serviço autorizado. Se o quadro ou chassis necessitar de reparo ou substituição no prazo de 1 ano a partir da data da compra pelo usuário, o quadro será reparado ou substituído gratuitamente se for devolvido ao revendedor de serviço autorizado.

Nota: Esta garantia não é transferível e é necessário a nota fiscal emitida no ato da compra.

4. Qualquer peça reparada ou substituída beneficiará destas disposições para o resto do período de garantia aplicável à scooter.

5. Em geral, os itens de natureza consumível não serão cobertos durante o período normal de garantia, a menos que tais itens tenham sofrido desgaste como resultado direto de um defeito de fabricação original. Esses itens incluem, mas não estão limitados a, estofados, pneus, câmaras de ar, baterias, almofadas e outras peças semelhantes.

6. Em circunstâncias normais, nenhuma responsabilidade será aceita quando a scooter precisar de reparo ou substituição como resultado direto de:

(i) A scooter ou peça que não tenha sido mantida de acordo com as recomendações do fabricante, quando existirem. Ou falha em usar apenas peças de equipamento original especificadas.

(ii) A scooter ou peça que foi danificada por negligência, acidente ou uso indevido.

(iii) A scooter ou peça que sofreu alterações nas especificações do fabricante ou reparos que foram tentados antes que o agente de serviço seja notificado.

Por favor, anote o endereço e o número de telefone do seu agente de serviço local no espaço fornecido. Em caso de avaria, entre em contato e tente dar todos os detalhes relevantes para que possam ajudá-lo rapidamente.

A scooter mostrada e descrita neste manual pode não ser exatamente igual em todos os detalhes ao seu próprio modelo. No entanto, todas as instruções permanecem totalmente relevantes, independentemente das diferenças nos detalhes.

O fabricante reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, qualquer peso, medida ou outros dados técnicos apresentados neste manual. Todas as figuras, medidas e capacidades mostradas neste manual são aproximadas e não constituem especificações.

Seu agente de serviço local:

Anexo I :
Informações de conformidade da EMC.

Orientação e declaração do fabricante.

As informações do cabo são fornecidas abaixo para referência EMC.

Cabo	Longitude máx. do cabo Blindagem/ sem blindagem		Número	Clasificação dos cabos
Linha de alimentação CA	170cm	sem blindagem	1 Conjunto	AC Power
Linha elétrica de CC	170cm	sem blindagem	1 Conjunto	CC Power

Informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética (EMC)
Este equipamento médico elétrico precisa de precauções especiais em relação à EMC e colocado em serviço de acordo com as informações de EMC fornecidas no manual do usuário; O equipamento está em conformidade com esta norma IEC 60601-1-2:2014 para imunidade e emissões. No entanto, precauções especiais devem ser observadas:
- O equipamento sem ESSENTIAL PERFORMANCE destina-se a ser utilizado no ambiente de cuidados de saúde domiciliários
ADVERTÊNCIA: O uso deste equipamento próximo ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se tal uso for necessário, este equipamento e os demais equipamentos devem ser observados para verificar se estão operando normalmente."
- O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou a uma diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e levar a uma operação imprópria.
- ADVERTÊNCIA: Equipamentos de comunicação RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não devem ser usados a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Não fazer isso pode resultar na degradação do desempenho deste equipamento."
- ADVERTÊNCIA: Se o local de uso estiver próximo (por exemplo, dentro de 1,5 km) de antenas de transmissão AM, FM ou TV, antes de usar este equipamento, deve-se verificar se ele está operando normalmente para garantir que o equipamento permaneça protegido contra distúrbios eletromagnéticos durante toda a vida útil esperada.

Tabela de conformidade EMI (Tabela 1)

Tabela 1 - Emissão

Questão	Conformidad	Entorno electromagnético
Emissões de RF	CISPR 11 Grupo 1, Classe B	Ambiente de cuidados de saúde em casa
Distorção harmônica	Norma IEC 61000-3-2 Classe A	Ambiente de cuidados de saúde em casa
Fluctuaciones de voltaje y parpadeo	Norma IEC 61000-3-3 Conformidade	Ambiente de cuidados de saúde em casa

Tabela de conformidade EMI (Tabela 2-5)

Tabela 2 - Porta Habitacional

Teste	Padrão básico de EMC	Níveis de teste de imunidade
		Ambiente de cuidados de saúde em casa
Transferência eletrostática	IEC 61000-4-2	±8 kV contato ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV ar
Campo RF EM irradiado	IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz
Campo RF EM irradiado	IEC 61000-4-3	20V/m 26MHz-2.5GHz 80% AM at 1kHz
Campos de proximidade do equipamento de comunicação sem fio RF	IEC 61000-4-3	Consulte a tabela 3
Campos magnéticos de frequência de energia nominal	IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz or 60Hz

Tabela 3 – Campos de proximidade
Equipamento de comunicação sem fio RF

Frequência de teste (MHz)	Banda (MHz)	Níveis de teste de imunidade
		Ambiente de cuidados de saúde em casa
385	380-390	Modulação de pulso 18Hz, 27V/m
450	430-470	FM, desvio ± 5kHz, seno 1kHz, 28V/m
710	704-787	Modulação de pulso 217Hz, 9V/m
745		
780		
810	800-960	Modulação de pulso 18Hz, 28V/m
870		
930		
1720	1700-1990	Modulação de pulso 217Hz, 28V/m
1845		
1970		
2450	2400-2570	Modulação de pulso 217Hz, 28V/m
5240	5100-5800	Modulação de pulso 217Hz, 9V/m
5500		
5785		

Tabela 4 - a.c. de porta de entrada

Teste	Padrão básico de EMC	Níveis de teste de imunidade
		Ambiente de cuidados de saúde em casa
Transientes/explosõ es elétricas rápidas	IEC 61000-4-4	±2 kV Taxa de repetição 100kHz
Entregas linha a linha	IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV
Perturbações onduzidas induzidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3V, 0,15MHz-80MHz 6V em bandas ISM e r e 0,15MHz e 80MHz 80% AM a 1kHz
Quedas de tensão	IEC 61000-4-11	0% U_T; 0.5 ciclo At 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º e 315º
		0%UT; 1 ciclo e 70%UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0º
Interrupções de tensão	IEC 61000-4-11	0% U_T; 250/300 ciclos

Tabela 5 - Porta de peças de entrada/saída de sinal

Teste	Padrão básico de EMC	Níveis de teste de imunidade
		Ambiente de cuidados de saúde em casa
Perturbações conduzidas induzidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3V, 0,15MHz-80MHz 6V em bandas ISM e bandas de presunto entre 0,15MHz e 80MHz 80% AM a 1kHz

13. Informações Gerais

Fabricante Legal :
LOH ENTERPRISES, LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
318 Davis St.
Clarks Summit PA 18411
Estados Unidos

Importado por :
Loh Enterprises Importação, Exportação, Comércio e Serviços LTDA.
Rua Francisco Marengo, 1376 - Tatuapé - SP

Responsável Técnico: Leticia Augusta Teodoro Silvestri

Registro ANVISA/MS: 80881980013

Numero de Série:_____

Contato para SAC: infobrasil@lohmedical.com